

Introduction

Remorque OFYR®

Remorque OFYR®

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI OFYR®. NOTRE COLLECTION A ÉTÉ CONÇUE POUR CRÉER DES MOMENTS CULINAIRES INOUBLIABLES EN PLEIN AIR. AVEC DES MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ ET UN DESIGN EMBLÉMATIQUE, NOUS VOUS AIDONS À FAIRE PASSER LA CUISINE EN PLEIN AIR AU NIVEAU SUPÉRIEUR.

AVANT DE COMMENCER VOTRE VOYAGE, NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE CE MANUEL : VOUS Y TROUVEREZ DES ASTUCES, DE L'ALLUMAGE DU FEU À L'ENTRETIEN APRÈS UTILISATION. VOUS Y TROUVEREZ ÉGALEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, LES INFORMATIONS IMPORTANTES ET LES CONDITIONS DE GARANTIE DE VOTRE REMORQUE OFYR®

REMORQUE OFYR®

La remorque OFYR® est l'unité de cuisson indispensable pour vos événements et grandes fêtes. Elle offre une grande surface de cuisson sur une remorque facilement transportable. Ce modèle utilise un OFYR® XL qui peut servir jusqu'à 150 personnes en même temps. La remorque peut être tractée par un véhicule autorisé. Le retrait du timon et des parois latérales révèle un espace de rangement supplémentaire à l'avant et à l'arrière de la remorque. La remorque est disponible en finition Corten.

Avis important !

Ce document se réfère à la remorque OFYR®. Nous vous conseillons de le conserver pour référence.

Outre les dispositions de la présente documentation, plusieurs lois et règlements s'appliquent à l'utilisation des remorques, par exemple les plaques d'immatriculation, leur enregistrement, les limites de vitesse maximale, l'assurance.

Ces lois et règlements peuvent varier d'un pays à l'autre et être modifiés au fil du temps. Veuillez en tenir compte !

La remorque OFYR® a été certifiée par l'UE avec une limite de vitesse maximale de 100 km/heure.

Le Groupe Fyron B.V. décline toute responsabilité en cas de réclamation relative à l'utilisation de la remorque OFYR® par son utilisateur en violation des lois et réglementations en vigueur.

Table des matières

1. Informations sur la remorque OFYR	3
2. Voyager avec la remorque de OFYR	4-7
3. Cuisiner avec la remorque OFYR	8-10
4. Entretien	11


ATTENTION ! Veuillez lire attentivement ce manuel, qui contient des informations sur l'assemblage correct et l'utilisation en toute sécurité du barbecue. Veuillez lire et suivre tous les avertissements et toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le barbecue. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

1. Informations sur le produit

La remorque OFYR® est une unité de cuisson extérieure composée d'une plaque de cuisson, d'un cône et d'une base en forme de boîte reposant sur la remorque. Veuillez suivre les instructions de la section "Cuisiner avec OFYR" pour préparer la plaque de cuisson à l'utilisation. La remorque OFYR® comprend les éléments suivants :

- Manivelle pour déployer les pieds stabilisateurs
- Adaptateur électrique 7 à 13 broches
- Clé pour l'ouverture et la fermeture des parois latérales
- Certificat de conformité pour l'accès aux voies publiques européennes

Pièces détachées de la remorque OFYR®

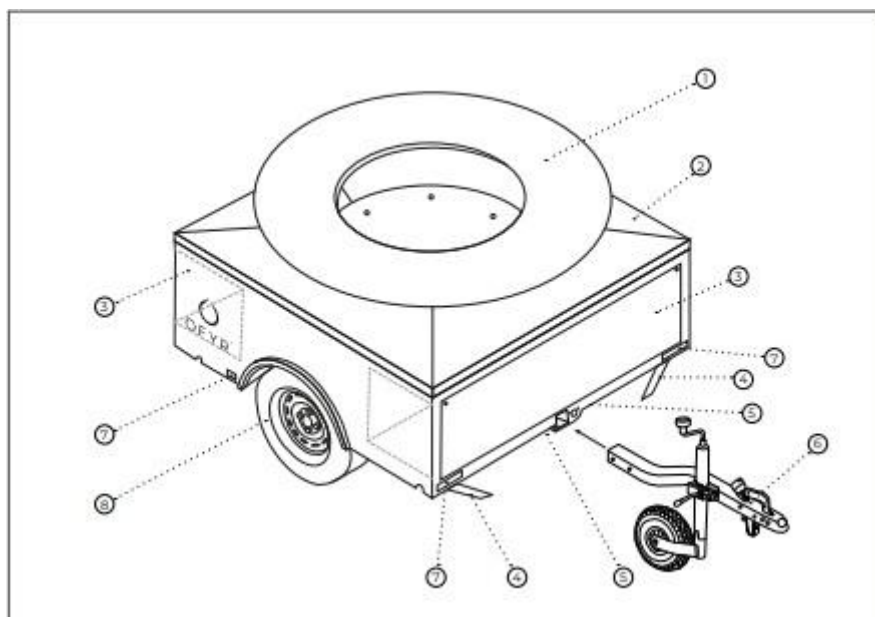

1. Plaque de cuisson
2. Blocs de bois détachables
3. Espace de rangement ; à l'avant et à l'arrière de la remorque
4. Pieds rétractables
5. Goupilles pour fixer la barre d'attelage à la remorque
6. Barre d'attelage amovible
7. Réflecteurs
8. Jantes, 14".

ATTENTION ! En raison du poids important des éléments, le déballage et la mise en place du produit doivent être effectués par au moins 2 personnes.

2. VOYAGER AVEC LA REMORQUE OFYR®

La remorque OFYR® est conçue aux Pays-Bas et est accompagnée d'un certificat de conformité permettant de circuler sur les routes européennes à une vitesse maximale de 100 km/heure.

Si vous utilisez la remorque OFYR® dans d'autres pays, assurez de vérifier les réglementations locales en ce qui concerne la vitesse maximale de la remorque.

La remorque OFYR® étant conçue pour les routes uniquement, il est fortement déconseillé de l'utiliser en dehors des routes. Si vous en décidez autrement, adaptez au moins votre vitesse en conséquence. Le Groupe Fyron B.V. décline toute responsabilité en cas de réclamation liée à une utilisation de la remorque OFYR® hors des routes.

Préparer la remorque OFYR® pour la route


Avant chaque départ, il est important de vérifier votre remorque OFYR® pour garantir une conduite en toute sécurité. Utilisez la liste de contrôle suivante pour vous assurer que tout est en ordre :

-
- Pneus : vérifiez le profil des pneus et assurez-vous que la pression d'air est suffisante. La pression des pneus ne doit pas dépasser 2,5 bars.
 - Éclairage : vérifiez les feux de freinage et les clignotants avant de prendre la route
 - Roue de support : vérifiez si elle peut être soulevée suffisamment et stockée en toute sécurité. Vérifiez que la roue est parallèle au sens de la marche.
 - Fixation des broches : vérifiez que les deux broches sont fixées à la barre d'attelage.
 - Câble de rupture : vérifiez qu'il est correctement attaché.
 - Position de la remorque : vérifiez que la remorque est au même niveau que le véhicule.
 - Charge : vérifiez si le poids de la remorque est correctement réparti et ne dépasse pas le poids maximal.
-

La remorque OFYR® peut être tractée par des véhicules autorisés à le faire. Veillez à ce que la barre de remorquage soit à la bonne hauteur. La remorque OFYR® est conçue de manière à ce que la barre d'attelage soit suspendue derrière le véhicule.

1. Attachez la remorque à la barre ou à l'axe de remorquage. Lorsque vous l'avez abaissée et qu'elle s'est enclenchée, relevez-la pour vous assurer qu'elle est correctement verrouillée. Redescendez ensuite la remorque.
2. Branchez le câble électrique et assurez-vous qu'il est bien fixé. Vérifiez que les feux de freinage et les indicateurs s'allument correctement. Assurez-vous que l'indicateur de la connexion de la broche est vert. Fixez ensuite le câble de rupture/sécurité et assurez-vous qu'il est solidement attaché.
3. Avant de prendre la route, vérifiez que toutes les pièces sont correctement fixées et sécurisées.

Figure 1. Connexion des broches

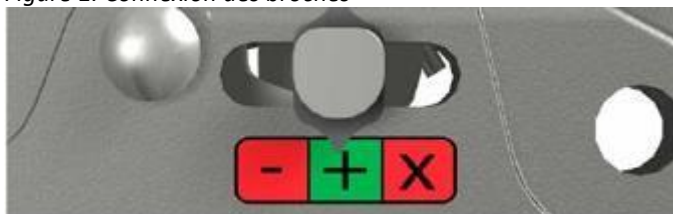

Signe	Connexion des broches	Position de la poignée	Signification
	La connexion est ouverte	La poignée est tirée vers le haut	Attention : La remorque ne doit PAS être utilisée sur la route
	La connexion est fermée	La poignée est tirée vers le bas	La remorque est prête à être utilisée sur la route.
	Mauvaise connexion	La poignée est tirée vers le bas	Attention : La remorque ne doit PAS être utilisée sur la route

ATTENTION :


- Il existe un risque de blessure aux doigts en raison du mécanisme de fermeture à ressort du support à bille.
- Ne pas saisir le *segment du bulbe de l'accouplement à rotule* par le bas.
- Une remorque instable augmente les risques d'accident.
- Il existe un risque de blessure et de dommage matériel si la remorque n'est pas correctement attelée.
- Après chaque attelage, vérifiez que la remorque est correctement attelée à l'axe à l'aide de l'écran de sécurité.

Chargement de l'OFYR®

La remorque OFYR® comprend deux espaces de rangement sous l'unité de cuisson. Ces espaces sont parfaits pour stocker le bois nécessaire à la cuisson. Chaque espace peut supporter une charge maximale de 80 kg.

Avant de voyager, assurez-vous de respecter les règles de chargement en vigueur dans votre pays.

Il est important de charger correctement la remorque OFYR®. Le poids total de la remorque chargée ne doit pas dépasser 750 kg (poids à vide : 500 kg, charge utile maximale : 250 kg) et veillez à ce que la remorque conserve une pression suffisante sur l'axe d'attelage. La pression sur l'axe d'attelage permet d'éviter que la remorque ne se mette à osciller sur la route. Il est également important de répartir uniformément la charge horizontalement, afin d'éviter que la remorque ne dérive d'un côté.

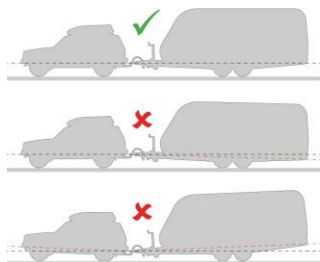

Informations et avertissements importants :

- Ne pas rouler si la charge d'appui est négative.
- Respectez la charge d'appui statique autorisée et le poids total autorisé de tous les composants utilisés.
- Ne pas rouler avec des accessoires fixés sur la remorque - retirez-les avant de prendre la route.
- Rangez tous les accessoires en vrac dans votre véhicule ou votre remorque en tenant compte du poids de chargement.
- Assurez-vous que les serrures des panneaux arrière et avant sont bien verrouillées avant de prendre la route !
- Ne pas dépasser le poids maximal de 750 kg, charge comprise.

Sur place

Une fois arrivé à destination, vous pouvez préparer la remorque OFYR® pour son utilisation. Détachez la remorque du véhicule. Si nécessaire, déplacez-la manuellement jusqu'à l'emplacement souhaité.



Utilisez les 4 pieds réglables pour stabiliser la remorque, en particulier sur des surfaces instables comme le sable ou le gravier. Ne les utilisez pas pour augmenter la hauteur totale. Ne déplacez pas la remorque lorsque les pieds sont déployés, vous risqueriez de les endommager.

Une fois la remorque placée et mise à niveau, assurez-vous de la stabiliser en bloquant les roues. Si besoin, vous pouvez retirer le timon et le câble spiralé pour faciliter les déplacements autour de l'unité de cuisson. Si nécessaire, vous pouvez retirer les parois latérales de la remorque pour accéder à l'espace de stockage. Rangez précieusement ces éléments afin d'éviter qu'ils ne se perdent ou ne s'abîment.

ATTENTION ! Maintenez une distance minimale de 3 mètres (10 pieds) de tous les matériaux combustibles tels que le bois, les plantes sèches, l'herbe, les broussailles, le papier, la toile.

ATTENTION ! Maintenez une distance minimale de 3 mètres (10 pieds) par rapport aux constructions aériennes, aux murs, aux fenêtres, aux rails ou à d'autres structures.

Pendant la cuisson

Utilisez l'unité de cuisson de la remorque OFYR® comme décrit dans la section "Cuisiner avec la remorque OFYR®". Il est important de ne pas surcharger le cône de bois pour éviter que la remorque ne surchauffe. Vous préservez ainsi la durée de vie des pneus, en assurant qu'ils restent conformes aux normes de sécurité pour la circulation sur les routes publiques.

Après la cuisson –


Une fois la cuisson terminée, laissez l'unité de cuisson refroidir à la température ambiante avant d'être conduite.

Répartissez le bois uniformément dans l'espace de stockage et remettez soigneusement les parois latérales en place. Veillez à ce que les parois ne touchent pas les connecteurs des feux de hayon. Fixez les parois à l'aide de la clé appropriée. Sauf lorsque vous cuisinez, les parois doivent toujours être placées et correctement fixées à la remorque OFYR®, en particulier lorsque vous conduisez sur des routes publiques.

ATTENTION ! Veillez à ce que le bois et les cendres fumants et inflammables soient enlevés avant de prendre la route. Le cône doit être vidé.

Réattachez la barre d'attelage et fixez-la à l'aide des 2 goupilles, reliées à l'axe par une chaîne. Reportez-vous à la figure 2 pour savoir comment sécuriser les goupilles.

Figure 2

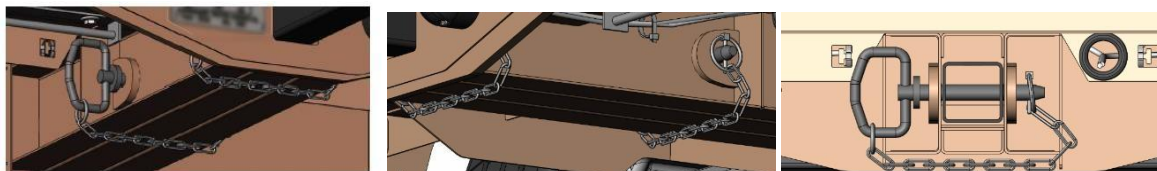

Approchez le véhicule de la remorque OFYR® et guidez manuellement la remorque jusqu'à la position souhaitée. Attachez la remorque en toute sécurité. Soulevez la roue avant et fixez-la à l'axe. Branchez les câbles électriques et les câbles de rupture. Relevez les roues de support, vérifiez que les feux de freinage et les clignotants fonctionnent correctement, et vous êtes prêt à ramener la remorque OFYR® chez vous.

Désattelage/débranchement

1. Attention : il existe un risque de blessure si la remorque se met à rouler. Pour éviter cela, placez des cales de roues.
2. Relâchez la poignée de l'attelage et tirez-la vers le haut.
3. Pour les remorques dotées d'une roue de soutien : déployez la roue en tirant la poignée d'attelage vers le haut. Attention : il y a un risque de blessure lorsque la remorque bascule. N'attachez la remorque que lorsque la roue de soutien est déployée.
4. Retirez soigneusement la fiche électrique de la prise du véhicule et insérez-la dans le support.
5. Détachez la remorque. Soulevez la boule d'attelage de la barre d'attelage. Pour les remorques qui utilisent la roue de support : tournez la roue de support vers le bas jusqu'à ce que la boule d'attelage se trouve au-dessus de la barre de remorquage.

3. CUISINER AVEC LA REMORQUE OFYR®

Veillez tenir compte des avertissements suivants :

ATTENTION ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion ou un risque de brûlure pouvant causer des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

Utilisez toujours les unités de cuisson conformément à tous les codes de prévention des incendies locaux, nationaux et fédéraux en vigueur.

RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE ! La combustion du bois dégage du monoxyde de carbone, un gaz inodore, qui peut être mortel. N'utilisez l'unité de cuisson qu'à l'extérieur et veillez à une bonne ventilation.

ATTENTION ! Ne pas utiliser à l'intérieur ! Ne pas utiliser l'unité de cuisson dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple dans une maison, une tente, une caravane, un camping-car, un garage ou tout autre bâtiment ou espace fermé. Risque d'intoxication mortel au monoxyde de carbone.

ATTENTION ! Ne placez votre unité de cuisson que sur une surface dure, nivelée, résistante à la chaleur et stable. Le barbecue doit être installé sur une base solide et plane avant d'être utilisé.

ATTENTION ! N'utilisez pas d'alcool à brûler ou d'essence pour allumer ou raviver le feu ! N'utilisez que des allume-feux conformes à la norme EN 1860-3 !

ATTENTION ! N'utilisez pas l'unité de cuisson en cas de vent fort. N'allumez pas l'appareil lorsque la vitesse du vent dépasse 15 km/h.

ATTENTION ! Cette unité de cuisson devient très chaude, ne la déplacez pas pendant son fonctionnement.

ATTENTION ! Gardez les enfants et les animaux éloignés de l'unité de cuisson.

ATTENTION ! Évitez de préparer des ingrédients acides ou citriques sur la plaque de cuisson et utilisez plutôt une poêle adaptée à cet effet.

ATTENTION ! Ne laissez jamais l'unité de cuisson sans surveillance pendant son utilisation.

ATTENTION ! Assurez-vous que vos cheveux sont attachés et évitez de porter des vêtements à manches amples lors de l'allumage ou de l'utilisation de l'unité de cuisson.

ATTENTION ! N'utilisez jamais d'eau pour contrôler les flammes ou éteindre le bois.

ATTENTION ! Ne retirez pas les cendres tant que le bois ou le charbon de bois n'est pas complètement éteint et que l'unité de cuisson n'est pas complètement refroidie.

ATTENTION ! Utilisez toujours une protection, telle que des gants de barbecue certifiés CE.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation des gants de protection et respectez ses consignes d'utilisation. N'entamez pas la cuisson tant que le combustible n'est pas recouvert d'une couche de cendres.

Gardez un extincteur (BC ou ABC) à portée de main chaque fois que vous utilisez le barbecue.

Ne remplissez jamais excessivement le compartiment à combustible. Un remplissage excessif peut entraîner des blessures graves et endommager le barbecue.

Ne remplissez jamais le compartiment à combustible à plus de 75 %.

Le type de bois à utiliser

Cette unité de cuisson OFYR® est chauffée au bois. Pour garantir une expérience de cuisson optimale, il est important d'utiliser le bon type de bois.

- Utiliser du bois très sec avec une humidité maximale de 20 %.
- Il est recommandé d'utiliser du bois de chauffage qui produit un charbon épais. Le bois de hêtre ou de frêne est recommandé.
- Soyez très prudent avec les bois durs tropicaux, car ils deviennent très chauds très rapidement. L'utilisation excessive de ce type de bois peut entraîner la déformation de la plaque de cuisson.
- Il est possible d'utiliser du charbon de bois dans votre remorque OFYR®, mais nous vous recommandons de ne l'utiliser qu'en combinaison avec du bois de chauffage.

Un bon feu = Une cuisson réussie

Cuisiner avec OFYR®, c'est avant tout une question de feu. Les conditions météorologiques et la température extérieure influencent toujours la quantité de bois que vous devez utiliser et la qualité de votre feu. En suivant ces conseils, vous créez les meilleures conditions pour votre feu.

- Utilisez du bois très sec avec un taux d'humidité maximal de 20%.
- Notre type de bois préféré est le bois de hêtre qui il se transforme en charbon de bois épais. Le bois de frêne est également très efficace.
- Soyez très prudent avec les bois durs tropicaux, car ils chauffent très rapidement. L'utilisation excessive de ce type de bois peut entraîner la déformation de la plaque de cuisson.
- Le charbon de bois peut également être utilisé, mais de préférence en combinaison avec du bois de chauffage.
- La taille idéale des bûches est d'environ 10 x 30 cm. Il est déconseillé d'utiliser des bûches plus grandes, car celles-ci ont tendance à s'enflammer rapidement, mais ne se consomment généralement pas correctement en raison du manque d'espace pour l'oxygène dans le cône.
- Vous aurez besoin d'environ 1,5 à 2 sacs de bois OFYR® pour 4 à 5 heures de cuisson. Si le temps est froid ou venteux, vous pourriez avoir besoin de plus de bois. Après environ 5 heures de cuisson, il sera nécessaire de vider le cône.

Il existe plusieurs façons d'empiler le bois. Nous préférons la méthode suisse, mais d'autres méthodes sont également efficaces.

- Méthode suisse : empilez les morceaux de bois deux par deux, comme si vous construisiez une cabane en rondins (voir Fig. 3). Placez les deux plus grosses bûches parallèlement au fond, puis empilez les deux grosses bûches suivantes, centrées perpendiculairement aux deux premières. Veillez à ce que l'écorce soit orientée vers l'extérieur afin de limiter la formation de fumée. Continuez à empiler les bûches de cette manière jusqu'à ce que vous ayez 3 ou 4 couches (aussi hautes que la plaque de cuisson).
Allumez le feu au milieu des bûches.
- En utilisant le soufflet Buffadoo OFYR®, il est possible de limiter la formation de fumée lors de l'allumage d'un feu ou de l'ajout de nouveau bois de chauffage.
- En fonction des conditions météorologiques, la plaque de cuisson atteint une température d'environ 300 °C sur le bord intérieur et de 200 °C sur le bord extérieur.
- Une fois que le feu brûle correctement, étalez le bois et le charbon sur les bords de la plaque de cuisson. Ajoutez du nouveau bois au centre, l'écorce vers le haut. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez fini de cuisiner.
- Par temps venteux, la plaque de cuisson sera plus chaude du côté où le vent quitte la remorque OFYR®. Compensez cela en poussant plus de charbons chauds vers le côté opposé du cône.

Éteindre le feu et enlever les cendres

La meilleure façon d'éteindre le feu est de le laisser s'éteindre de lui-même. N'oubliez pas que les cendres peuvent rester très chaudes longtemps après la fin de la combustion. Mettez vos cendres dans une poubelle en zinc vide et éteignez-les avec de l'eau, avant de les jeter dans une poubelle ordinaire.

L'huile de cuisson recommandée

L'huile est un élément essentiel pour cuisiner avec une unité de cuisson OFYR®. Pour les 2 ou 3 utilisations, il est recommandé d'utiliser de l'huile d'olive. Cette huile a un point de combustion plus bas, ce qui aidera à former une belle teinte brun-noir sur la plaque de cuisson.

Après les deux ou trois premières cuissons, il est recommandé d'utiliser des huiles ayant un point de combustion plus élevé. L'huile de tournesol ou l'huile d'arachide sont des exemples d'huiles pouvant résister à une température élevée du feu.

Temps nécessaire pour chauffer la plaque de cuisson

Le temps nécessaire pour chauffer correctement la plaque de cuisson dépend fortement de la température extérieure. Selon la saison, la plaque de cuisson mettra environ 25 à 30 minutes à chauffer au printemps et en été et entre 45 et 60 minutes en automne et en hiver. La plaque de cuisson ayant une épaisseur de 12 mm, un bon feu est nécessaire pour la chauffer correctement.

PREMIÈRE CUISSON

Premier feu

La plaque de cuisson de la remorque OFYR® est en acier. Lors de la fabrication, la plaque est légèrement enfoncée au milieu. Lorsqu'elle est chauffée par le feu, elle se plie encore plus vers le bas. Suivez les instructions suivantes pour vous assurer que la plaque de cuisson s'installe correctement et s'habitue à la température élevée du feu.

- Le premier feu doit rester faible pendant environ 30 minutes pour permettre à l'acier de se stabiliser. Veillez à répartir uniformément le charbon de bois formé sous la plaque afin de chauffer correctement l'acier.
- Si le feu est trop intense lors de la première utilisation, la plaque de cuisson risque de se déformer lors des utilisations suivantes.
- Dans certains cas, la plaque de cuisson est bombée au milieu et devient convexe. Si cela se produit, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre remorque OFYR®, car cela signifie que l'acier est mal sollicité.

Élimination de l'huile de protection de la plaque de cuisson

La plaque de cuisson est recouverte d'une couche protectrice d'huile à la livraison. Cette couche doit être enlevée avant d'utiliser votre remorque OFYR®.

- Créez votre premier feu et chauffez correctement la plaque de cuisson.
 - Versez un filet d'huile d'olive et étalez-la sur la plaque à l'aide d'un torchon de cuisine ou d'un chiffon blanc. L'huile d'olive se mélangera à la couche protectrice et éliminera efficacement l'huile de protection. Remarque : si la plaque de cuisson n'est pas correctement chauffée, l'huile se transforme en une substance noire collante difficile à enlever.
 - Essuyez la plaque 2 à 3 fois. La plaque de cuisson est propre et prête à l'emploi lorsque le chiffon ne présente plus de traces noires de l'huile de protection, mais uniquement de l'huile d'olive.
 - Vous pouvez maintenant ajouter de l'huile d'olive et commencer à cuisiner !
-

L'EXPÉRIENCE OFYR®

Plusieurs vidéos sont disponibles sur le site www.ofyr.com et présentent différentes techniques de cuisson. Les livres de recettes OFYR® contiennent également une sélection de recettes qui vous donneront certainement de l'inspiration.

ENTRETIEN

Que vous utilisiez votre remorque OFYR® fréquemment ou occasionnellement, il est important d'entretenir correctement l'unité de cuisson après chaque utilisation. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter de votre remorque pendant de nombreuses années. Nous vous invitons à regarder nos tutoriels vidéo, disponibles sur le site www.ofyr.com.

Contrôle de la remorque

Il est nécessaire d'effectuer un contrôle régulier tel que décrit à chaque fois que vous utilisez la remorque OFYR®. De plus il est nécessaire d'effectuer les contrôles suivants :

- Vérifiez périodiquement que la pression des pneus ne dépasse pas 2,5 bars.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement et l'usure de l'attelage.
- Vérifiez que les câbles d'alimentation ne sont pas cassés ou endommagés, et que les fils ne sont pas exposés.
- Vérifiez périodiquement l'état des pneus :
 - Pression des pneus de max. 2,5 bars
 - Hauteur de la bande de roulement* (à remplacer si nécessaire)
 - L'usure comme les fissures et les dommages* (à remplacer si nécessaire)
 - Dommages sur la jante* (remplacer si nécessaire)

**Les réglementations peuvent varier d'un pays à l'autre, veuillez les vérifier avant d'utiliser la remorque. Une inspection annuelle est nécessaire, au plus tard tous les 5 000 km.*

Les pneus et les jantes doivent être remplacés par des pièces figurant dans la liste ci-dessous :

Combinaison	Indication de la taille des pneus	Indice de charge (min.)	Symbole de la catégorie de vitesse (min.)	Taille de la jante	Décalage(s) [mm]	Coefficient de résistance au roulement (RRC) [kg/t]	Pression [kPa]	Rdyn [mm]	Type de pneu
r1	185/60R12C	104	N	5½J / 6 x 12	30	≤ 9*	620	254	C2
r2	195/50R13C	104	N	5½ / 6 / 6½ J x 13	30	≤ 9*	620	254	C2

** Pour les pneus neige, les limites sont augmentées de 1 kg/tonne.*

Lors du remplacement d'un pneu, assurez-vous de serrer correctement les boulons de roue. Le fournisseur des jantes prescrit un couple de serrage de 90 Nm maximum (veuillez consulter le fournisseur pour plus de détails).

ATTENTION ! Risque d'accident : Après un changement de roue, les boulons de roue doivent être resserrés après environ 50 km.

Les pièces de rechange peuvent être achetées auprès de votre revendeur ou du Groupe Fyron B.V. pendant au moins 10 ans.

L'unité de cuisson

La plaque de cuisson

La plaque de cuisson doit être utilisée régulièrement pour limiter la formation de corrosion. Lorsque l'huile n'est pas correctement chauffée dans l'acier, la plaque est plus susceptible de se corroder.

- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre remorque OFYR® pendant une période prolongée, il est recommandé d'huiler la plaque de cuisson tous les 15 à 30 jours.
- Le climat et les conditions météorologiques peuvent influencer l'ampleur de la corrosion. L'air salé et humide provoquera plus de corrosion que l'air sec.
- Utilisez un flacon pulvérisateur avec un revêtement pour poêle afin d'entretenir efficacement la plaque de cuisson.
- Si l'unité de cuisson est utilisée fréquemment, une couche de résidus de carbone se formera sur la plaque. Cette couche rend la plaque très lisse et agréable à utiliser, mais elle peut s'écailer de temps en temps. Dans ce cas, il suffit de gratter les écailles à l'aide d'une spatule, puis d'appliquer de l'huile neuve. De cette manière, la couche de résidus de carbone se renouvellera progressivement.

Le cône

Retirez les cendres après chaque utilisation pour éviter que le cône ne se bouche. Si les cendres humides restent trop longtemps dans le cône ou si vous vivez dans un climat humide ou salé, des particules d'acier peuvent se former à l'intérieur et à l'extérieur des unités en acier Corten. Ces particules s'enlèvent facilement à l'aide d'une spatule. Pour plus d'informations sur l'entretien, consultez la vidéo : "Entretien du cône OFYR en acier Corten".

La base

Pendant que vous cuisinez, des éclaboussures d'huile peuvent atteindre la base. Ces éclaboussures ne peuvent pas être enlevées de l'acier Corten. Pour atténuer leur apparence, il est recommandé d'appliquer de l'huile sur toute la base à l'aide d'un chiffon.

- Remarque : ce traitement assombrit la couleur de la base.
- Remarque : en cas de pluie, de l'eau légèrement grasse peut s'écouler le long de la base. Cela peut laisser des taches permanentes sur des surfaces en pierre ou en bois de couleur claire.

Acier Corten

L'acier Corten est un métal qui doit sa couleur à une couche de corrosion autoprotectrice qui se forme naturellement avec le temps. Cette couche protège l'acier contre les perforations causées par la rouille. Nous veillons à ce que ce processus de corrosion ait déjà commencé lorsque vous recevez votre remorque OFYR®. Après la livraison, il faut compter encore 6 à 12 mois pour que la corrosion initiale se transforme en une couche entièrement protectrice.

- La couleur de l'appareil peut changer avec le temps, car le processus de corrosion n'est peut-être pas encore complètement achevé. Nous ne pouvons être tenus responsables des changements de couleur.
- Les pièces en acier Corten qui sont moins corrodées que les autres au moment de la livraison ne peuvent pas être remplacées. Tous les composants subissent un processus de corrosion naturel avec le temps, en fonction des conditions météorologiques. Nous déclinons toute responsabilité concernant les différences de corrosion entre les différents éléments.
- Bien que la corrosion soit encore superficielle, les éléments en acier Corten peuvent provoquer des taches orangées sur les vêtements, la peau et la surface sur laquelle ils reposent. En cas de pluie, de l'eau corrosive peut également s'écouler de ces éléments, ce qui peut tacher durablement les surfaces en pierre ou en bois de couleur claire. Nous déclinons toute responsabilité concernant les taches provoquées par la corrosion.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Le Groupe Fyron B.V. décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages résultant du non-respect des instructions concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation prévue et l'entretien.

La remorque OFYR® est le fruit d'une collaboration entre OFYR®, une société du groupe Fyron, et Creative Production B.V.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Creative Production B.V. ne peut être tenue responsable des erreurs techniques ou des omissions présentes dans ce manuel. Le produit que vous avez acheté peut différer de celui décrit dans ce manuel.

Si vous avez des doutes ou si vous avez des questions concernant votre produit, nous vous recommandons de contacter votre revendeur.

Pour toute réclamation, veuillez contacter votre concessionnaire, remplir le formulaire de réclamation, joindre des photos, mentionner le numéro VIN (numéro d'identification du véhicule) et joindre une copie du certificat de conformité (COC).

L'inclusion du certificat de conformité est nécessaire pour prévenir le vol ou l'utilisation illégale du produit.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'un de nos distributeurs ou revendeurs officiels. www.ofyr.com/store-locator

Copyright OFYR
Tous droits réservés.

Groupe Fyron B.V.
Gewenten 43A 4704
RE Roosendaal
Nederland

+31(0)165 74 31 10
info@ofyr.com
www.ofyr.com

Formulaire de garantie de la remorque OFYR

Numéro d'identification de la remorque OFYR (à l'avant de la remorque, sur la plaque signalétique) :

Année de fabrication (située à l'avant de la remorque sur la plaque signalétique) :

Description du dommage/défaut :

Photos du défaut sous tous les angles :

